

Mantenimiento y servicio de estaciones de acoplamiento y plataformas móviles


Esta sección describirá los procedimientos de servicio para los principales elementos mecánicos de una Estación de acoplamiento o Plataforma móvil.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

- Sólo personal calificado y capacitado debe realizar el desensamble y ensamble de los componentes eléctricos y mecánicos.
- Antes de intentar cualquier mantenimiento en este equipo, todo el personal involucrado debe seguir las normas internas de la planta junto con las normas estatales, federales o estatales. No inicie ningún procedimiento de reparación hasta que se hayan aplicado los procedimientos adecuados de desconexión y de bloqueo de la energía.

Reemplazo del resorte de tensión de la estación de acoplamiento


- 1 Desmonte los extremos del resorte de tensión.

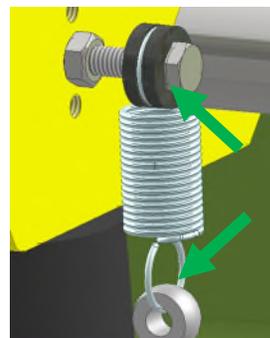

- 2 Retire y reemplace el resorte de tensión.




- 3 Instale los extremos del resorte de tensión.

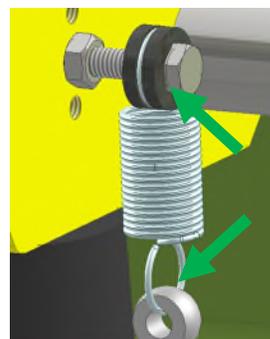

Reemplazo del parachoques de goma de la estación de acoplamiento


- 1** Desatornille la contratuerca hexagonal M10.

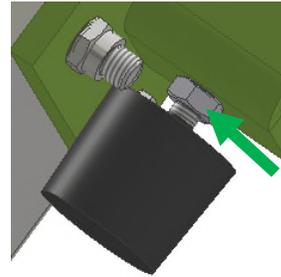

- 2** Retire y reemplace el Parachoques de goma.



- 3** Apriete la contratuerca hexagonal M10.

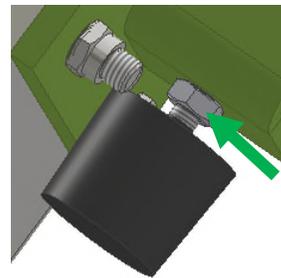


Reemplazo de la rueda giratoria del Dolly extraíble


- 1 Levante la rueda giratoria.




- 2 Retire las tuercas hexagonales M10 (4) y las arandelas.

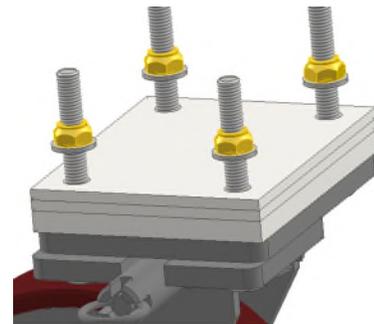

- 3 Reemplace el ensamble de la rueda giratoria.

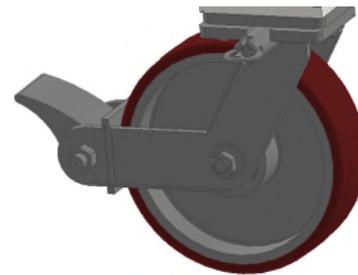


- 4 Retire las tuercas hexagonales M10 y las arandelas.

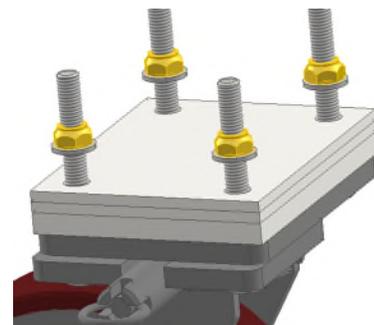


Reemplazo de la rodillo guía del Dolly extraíble


- 1** Retire el tornillo Allen.

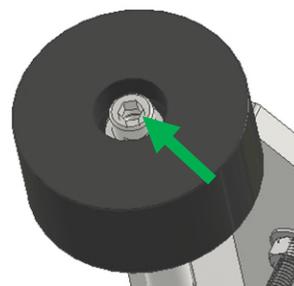

- 2** Reemplace el rodillo.

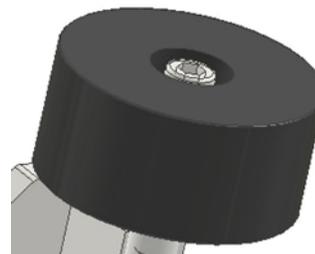


- 3** Vuelva a colocar y apriete el tornillo Allen.

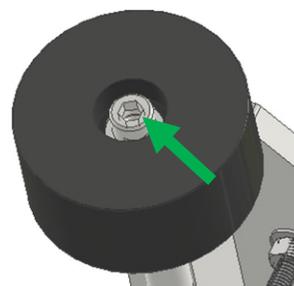

Reemplazo del Rodillo del Dolly extraíble

- 1** Retire el retenedor y el perno.

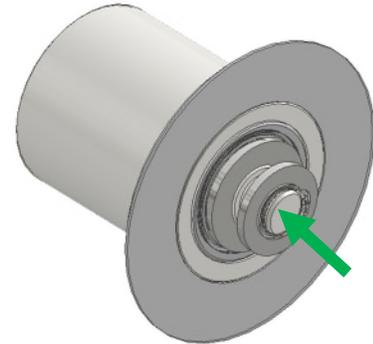

- 2** Reemplace el rodillo.



- 3** Vuelva a colocar el retenedor y el perno.

